



DUOMATIC 50 RZ ist eine elektronische Zeitschaltuhr zur Steuerung eines 230V-Jalousie- bzw. Rollladenantriebes.

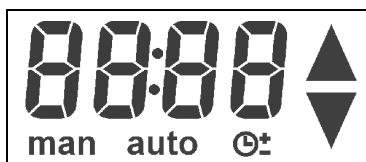

Aufbau des Displays



Anschlussbild

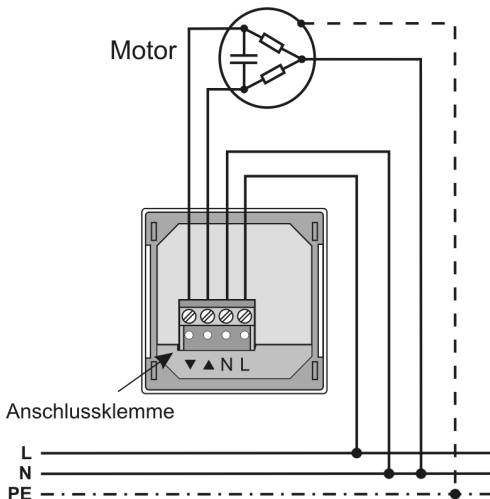

Technische Daten

Betriebsnennspannung:	230V / 50Hz
Schaltspannung:	250V AC
Schaltvermögen:	3A (cos phi=1)
Temperaturbereich:	-5°C bis +45°C
Verfahrzeit:	2,5 min.
Leistungsaufnahme:	0,5 W
Umschaltverzögerung:	mind. 0,5sek.
Ganggenauigkeit:	< 5sek./ Tag
Gangreserve :	≥ 48 Stunden
Schutzgrad:	IP 20
Schutzklasse:	II

Bedienung der Zeitschaltuhr

Taste AB < 1 sek.	Tippbetrieb; oder STOP bei laufendem Motor
Taste AB > 1 sek.	AB-Fahrbefehl für 2,5 Minuten.
Taste AUF < 1 sek.	Tippbetrieb; oder STOP bei laufendem Motor
Taste AUF > 1 sek.	AUF-Fahrbefehl für 2,5 Minuten.
Taste Mode kurz	Änderung der Betriebsart (manueller Modus; Automatik; Urlaub)
Taste Mode > 2 sek.	Einstellung der AUF- bzw. AB-Schaltzeit
Taste Mode > 4 sek.	Einstellung der Uhrzeit und des Datums
Taste Reset	Geräte-Initialisierung (Neustart); das Gerät wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt

Mögliche Betriebsarten

Durch das kurze Betätigen der **Mode**-Taste kann jederzeit zwischen folgenden 3 verfügbaren Betriebsarten umgeschaltet werden:

- man** Manuelle Bedienung (Zeitautomatik deaktiviert)
- auto** Zeitautomatik aktiviert
- ☀☾ Zeitautomatik + Zufallsgenerator aktiviert

In der Betriebsart **AUTO** wird der Rollladen zu den vorprogrammierten Schaltzeiten automatisch aufgezogen oder abgesenkt.

Zufallsgenerator (Urlaubsschaltung)

Bei aktiviertem Zufallsgenerator verschieben sich die programmierten AUF- und AB-Schaltzeiten zufällig um 1-31 Minuten nach hinten.

Tippbetrieb

Kurzes Tippen der Richtungstasten (bis 1 sek.) dient der Schrägstellung von Jalousie- Lamellen. Der Automatik- Modus wird dabei nicht verlassen.

Umstellung Winter-/Sommerzeit

Die Umstellung zwischen der Winterzeit und der Sommerzeit erfolgt zweimal im Jahr automatisch anhand des eingestellten Datums.

Uhrzeit und Datum einstellen

	Taste Mode > 4 sek. betätigen
Die Uhrzeit blinkt	Mit den Tasten AUF / AB die Uhrzeit einstellen (bei dauerhaft gedrückter AUF / AB-Taste wird der Uhrzeit-Durchlauf beschleunigt) und mit der Taste Mode bestätigen.
Der Tag (1-31) blinkt	Mit den Tasten AUF / AB den Tag einstellen und mit der Taste Mode bestätigen.
Der Monat (1-12) blinkt	Mit den Tasten AUF / AB den Monat einstellen und mit der Taste Mode bestätigen.
Das Jahr blinkt	Mit den Tasten AUF / AB das Jahr einstellen und mit der Taste Mode bestätigen.
	Die Programmierung ist beendet.

AUF- und AB- Schaltzeiten einstellen


	Taste Mode > 2 sek. betätigen
AUF-Schaltzeit wird angezeigt. Pfeil AUF blinkt.	Mit den Tasten AUF / AB die AUF -Schaltzeit einstellen (bei dauerhaft gedrückter AUF / AB-Taste wird der Uhrzeit-Durchlauf beschleunigt) und mit der Taste Mode bestätigen.
AB-Schaltzeit wird angezeigt. Pfeil AB blinkt.	Mit den Tasten AUF / AB die AB -Schaltzeit einstellen (bei dauerhaft gedrückter AUF / AB-Taste wird der Uhrzeit-Durchlauf beschleunigt) und mit der Taste Mode bestätigen.
	Die Programmierung ist beendet.

Reset / Werkseinstellungen

Das Drücken der **RESET**- Taste bewirkt eine Rückstellung der eingegebenen Werte auf die Werkseinstellung:

Schaltzeiten:	AUF: 07:00, AB 21:00
Uhrzeit:	12:00
Betriebsart:	man

ACHTUNG! Arbeiten am 230V - Netz dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden!

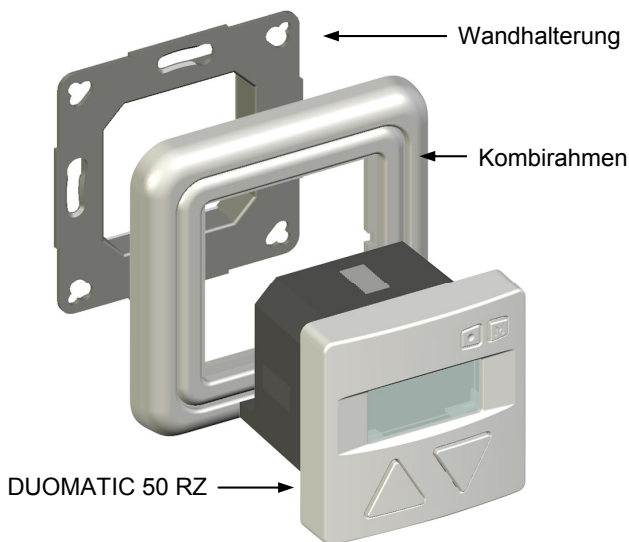

Das Geräte-Einbaumaß von 50 x 50mm ermöglicht den Einbau des Gerätes in die meisten Standard-Schalterprogramme der führenden Schalterhersteller.

Hierzu muss der Kombirahmen der Zeitschaltuhr durch den DIN-Zwischenrahmen bzw. Abdeckrahmen des jeweiligen Schalterherstellers ersetzt werden.

Eine Auswahl der passenden DIN-Zwischenrahmen ist in der Tabelle unten aufgeführt.

Da jeder Hersteller eine hauseigene Farbpalette besitzt, sind geringfügige Farbunterschiede zwischen Gerät und Zwischenrahmen / Abdeckrahmen nicht auszuschließen.






Hinweis für den Installateur!

Bitte verwenden Sie für den Einbau der Zeitschaltuhr eine tiefe Schalterdose. Achten Sie darauf, daß die Kabel das Einrasten des Gerätes nicht beeinträchtigen.

Kompatible Schalterprogramme (Farbe ultraweiß, ähnl. RAL 9010)

Hersteller	Schalterprogramm				
Busch-Jaeger	Reflex SI	Impuls	Carat / Solo / Future	alpha nea / exclusive	Duro 2000
Berker	Modul 2	Arsys	S.1 / B.1 / B.3 / B.7	K.1 / K.5	Q.1 / Q.3
GIRA	S-Color	Standard 55	E2 / E22 / Event / Esprit	Flächenschalter	
Merten	Artec	M1 / Atelier	M-SMART / M-ARC	M-PLAN / M-STAR	M-Pur / System-M
JUNG	CD 500	ST 550	A 500 / AS 500 / A Plus	LS-Design / LS 990	A creation
Hager	Kallysto.pur	Kallysto.stil	Kallysto.art		
presto vedder	Regina	Alessa	Fiorena		
PEHA	Standard	Dialog	Aura	Badora	Nova
Legrand	Creo	Galea Life			
SIEMENS	DELTA line	DELTA profil	DELTA vita	DELTA style	DELTA miro
ELSO	RIVA	Scala	Fashion	Novia	
Kopp	HK 05	HK 07	Paris		
Jäger	Opus 1	Opus 55			

Sicherheitshinweise

-  Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung sind ausschließlich durch eine autorisierte Fachkraft vorzunehmen!
-  Während der Installation bzw. Montage der Zeitschaltuhr ist die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen und sicherstellen, daß keine unbeabsichtigte Bedienung der Anlage möglich ist!
-  Die Zeitschaltuhr ist nicht dafür bestimmt, durch Personen / Kinder mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung / Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
-  Die Installationsvorschriften, wie auch geltende Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
-  Sollte mehr als ein Antrieb mit der Zeitschaltuhr angesteuert werden, müssen die Antriebe durch die entsprechende Trennrelais entkoppelt werden. Das Schaltvermögen der Zeitschaltuhr ist zu beachten!

